## SHAR

#### 機 掃 除

形名

EC-BP2

# 取扱説明書



## 除菌イオ

プラズマクラスターイオン<sup>®</sup>による空気浄化

プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterは、 シャープ株式会社の商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとう ございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく

お使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ず お読みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。



## もくじ

ページ

	··● 安全上のご注意········· 2~	- 3
	●お願い ·······	3
ر رماری	<sup>1</sup> ● 各部のなまえ ······ 4~	- 5
	● 付属品	5
	● ご使用前の準備	6

● 基本的な操作のしかた … ▽
<ul><li>● 手元スイッチの使いかた 7</li><li>● プラズマクラスターイオン運転について 7</li><li>● "奥の手"機能の使いかた 7</li></ul>
● 場所に合わせたお掃除のしかた 8~9
●じゅうたん・・・・・・・・・8~9 ●床・たたみ・・・・・・・・・・8~9 ●カーテン・すき間・・・・・・8~9 ●お掃除のポイント・・・・・10
● あとかたづけ······ 11
● ごみの捨てかた······ 12~13
● クリーニングサインについて······· 13

月1回・月2回の お手入れ

必ずお読み ください

··● お手入れ ······· 14~16
● ダストカップ
● 内筒とクリーニングリング14
● フィルター15
● 回転ブラシ16
● 仕 様17
● 別売品17

#### \*1 除菌イオンの効果

試験機関	(財)石川県予防医学協会
測定方法	室温25 ・湿度42%・3畳相当の空間で、掃除機の排気口から1m後方、床面から1.1mでの気中浮遊カビ菌数を測定。
除菌方法	除菌イオンを空気中に放出。

~ 本体の道	重転が^
止まる?	)
、吸込力が	が弱い?」

● 休祉とアフラーリーし入	1 /
● お客様ご相談窓口のご案内	18
-● 故障かな? ·······19~	20

# 



この取扱説明書および商品には、安全 にお使いいただくために、いろいろな 表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次の ように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読み になり、記載事項をお守りください。

#### ⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。

## **小**注意

人がけがをしたり、財産に損害を 受けるおそれがある内容を示して います。

#### 図記号の意味



してはいけないことを表して います。



分解や修理改造の禁止を表し ています。



ぬれた手で触れてはいけない ことを表しています。



ぬらしてはいけないことを表 しています。



触れてはいけないことを表し ています。



火気を近付けてはいけないこ とを表しています。



しなければならないことを表 しています。

必ず差込プラグをコンセント から抜くことを表しています。

●「安全上のご注意」は使う前に必ず 読み、いつでも見られる所に保存 しておいてください。



灯油・ガソリン・可燃性ガス・ タバコの吸殻・線香などを 吸わせない。



トナーなども吸わせないでくだ さい。火災の原因になります。

傷んだ電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷付けたり、無理に引っ張ったり、 曲げたりねじったり、重い物を載せたり、挟み込む などしない。

電源コードが傷み、火災・感電の原因になります。 電源コードを回転ブラシの回転部分に巻き込ませ

電源コードの損傷により感電することがあります。



絶対に分解したり修理改造をしない。 火災・感電・けがの原因にな ります。修理はお買いあげ の販売店またはお客様ご相 談窓口にご相談ください。





濡れた手で差込プラグの抜き差しはしない。 感電やけがのおそれがあります。




水洗いや、風呂場などの湿気の多い所での使用、 水の吸込みは、絶対にしない。 感電やショート・発火の原因になります。

水ぬれ禁止(ダストカップ組品・回転ブラシ・フィルターは、 水洗いできます。)



回転ブラシやセーフティストップ 機構(ローラースイッチ)には触れない。 手などにけがをすることが 接触禁止 あります。とくにお子様には ご注意ください。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用はしない。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常 発熱して発火の原因になります。



差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 差込プラグにほこりなどが溜まると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

差込プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になり ます。



お手入れ・点検の際は、必ず差込プラグを抜く。 感電やけがのおそれがあります。

## お願い

排気口をふさがない。 火災の原因に なります。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・ シンナー)の近くで 使用しない。 爆発や火災の 原因になり ます。



吸込口をふさいで長時間運転しない。 過熱による本体の変形・発火の原因 になります。



などを入れない。 感電や故障の 原因になりま

す。





火気禁止

火気に近付けない。 本体の変形によるショート・発火の 原因になります。

差込プラグを抜くときは、必ず差込 プラグを持って抜く。

差込プラグを持た ないと感電やショ ートし、発火する ことがあります。



必ず実施

電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持つ。

差込プラグが当って けがをすることが あります。



使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ プラグを抜く漏電・火災の原因になります。

- 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・ 油・ベンジンや殺虫剤などは吸わせない。 故障の原因になります。
- ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量の 砂などは吸わせない。 ダストカップや内筒のメッシュに傷が付きます。
- ■電源コードを引き出すときは、コード根元の 赤マーク以上、無理に引っ張らない。 断線の原因になります。
- 石こう・セメント・チョークなどの、非常に細かい粉を吸わせた後は、すぐに内筒をはずして水洗いしてください。 内筒のメッシュが目詰まりして、サイクロンの吸じん力が低下します。
- ▶ 大きなごみや一度に大量のごみを吸わせない。 吸込口・ホース・樹脂製ズームパイプ・ダストカップ組品で、ごみ詰まりの原因になります。
- 取扱いはやさしく。 ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また 重い物を乗せないでください。
- 排気口に、指・ヘア ピン・つまようじ・ コインなどを入れ ない。




● ダストカップをはずした状態で運転しない。 また、吸気ダクトに、指・ヘアピン・つまようじ・ コインなどを入れない。




- クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音) がお知らせしたら手元スイッチを切り、ダスト カップのごみを捨てる。 また内筒のメッシュを月2回、ダストカップ 上組品のフィルターを、月1回お手入れして ください。
- ダストカップ・ダストカップ上組品・内筒と クリーニングリング・回転ブラシの水洗い後 は、乾いた布で水滴を拭き取る。
- ダストカップ上組品のフィルターの水洗い後 は、陰干しして、十分に乾燥してから使う。
- ▶ お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して 使用しないでください。 故障の原因になります。
- 土間などを掃除しないでください。 吸込口が傷付きます。
- この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はできません。

# 各部のなまえ

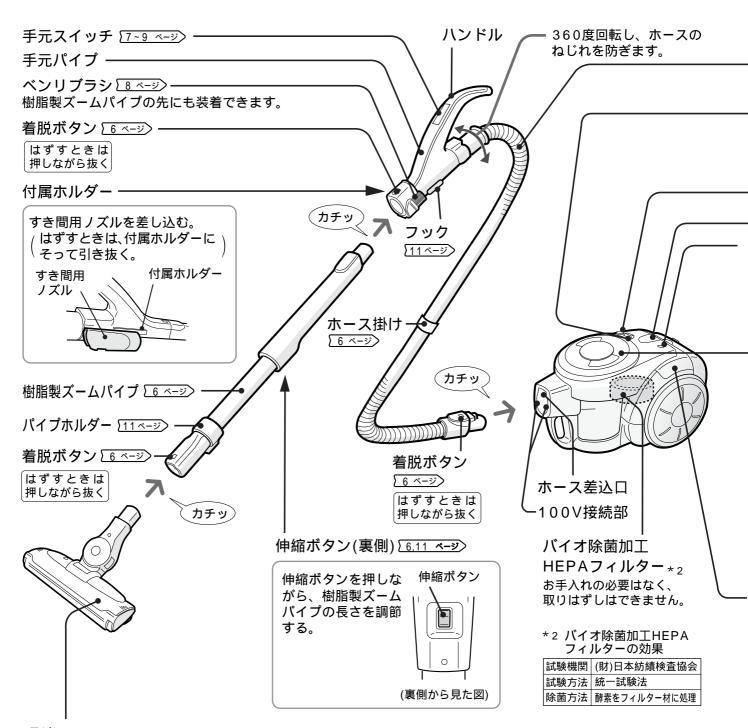

吸込口 (イオンブラシに、Ag+(銀)イオン加工をしています。)

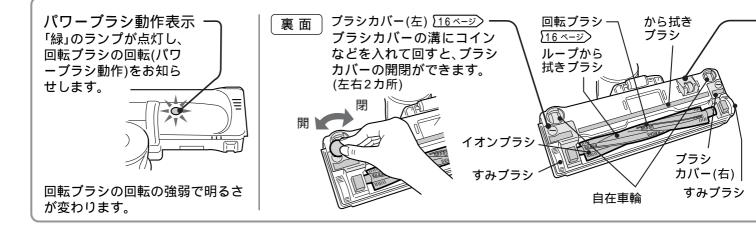

# 付属品


#### ホースは軽くしなやかな材料を使用しています ので、少し曲がりぐせがつくことがあります。

- カップ取出しボタン [12,13ページ]

押すとカップが浮き上がります。 セーフティ機構により、スタンド収納状態では、カップ取 出しボタンを押してもダストカップは浮き上がりません。

- コード巻取りボタン 11ページン
- プラズマクラスターイオンランプ ፲་ངーシン
- クリーニングサイン [13ページ)

ダストカップ組品

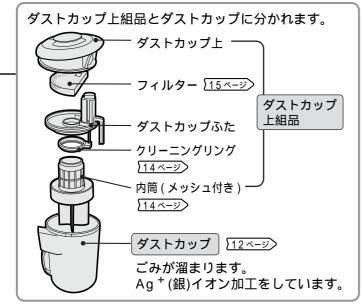

本体ハンドル




- セーフティストップ機構(ローラースイッチ) 安全のため、吸込口を床面から浮かすと、回転ブラシが 自動的に止まります。



● 床面から浮かしたままセーフティストップ機構 に手をふれないでください。 回転ブラシが動きだし危険です。




- セーフティストップ機構より、カラカラと音が 出ることがありますが、異常ではありません。
- 吸込口をひっくり返して、セーフティストップ 機構を押しても、回転プラシは動作しません。

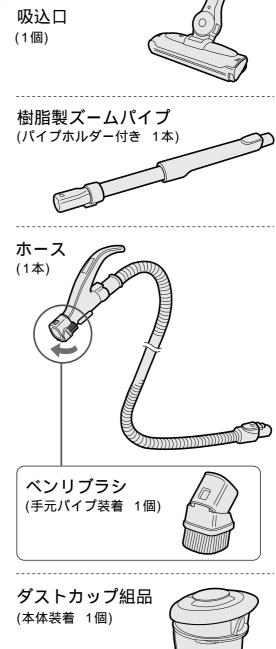



すき間用ノズル (1本)



ホース掛け (1個)





印刷物付属品(各1部) 取扱説明書・保証書

# ご使用前の準備

ダストカップの取りはずしかたは、212ページ〉をご覧ください。

1 ホースを本体に取り付ける。

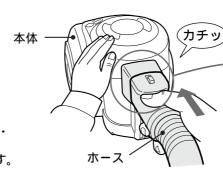

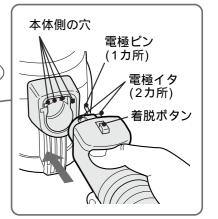

お知らせ

- ホース側の電極ピン・ 電極イタは、3カ所。 本体の穴は4カ所です。
- を関する。

  を関するる。


  を関するる。

  を関するる。


  を関するる。

  を関するる。
  を関する。


  を関する。



3 吸込口を樹脂製ズームパイプに 取り付ける。



- 4 伸縮ボタン(樹脂製ズームパイプ裏側のボタン) を押しながら、長さを調節する。
- 5 差込プラグをコンセントに差し込む。





● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口を取り付けるときは、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。 はずすときは、着脱ボタンを押したまま引き抜いてください。

## ホース掛けの取り付けかた

# 基本的な操作のしかた

## 手元スイッチの使いかた

#### ふだんのお掃除 )

(強/弱)を押す。

強弱は、お掃除の場所に合わせて選んでください。( 8 ページ )

運転を止めるときは(切)を押す。

## ( 夜など音が気になるとき

発生切り換え -

- ●「優しさモード」をお使いください。
- 吸込口の回転ブラシの回転が気になる場合は、「パワーブラシ」ボタンを押して 回転ブラシを止めてください。



- ●「パワーブラシ」ボタンを先に押しても運転しません。
- 強/弱) (優しさモード) 運転によって、回転ブラシの動作は異なります。(∑8 ページ〉) 「パワーブラシ」ボタンを押すごとに、回転ブラシの動作は「切」「弱」「強」「切」 の順で切り換わり ます。回転ブラシを「切」でお掃除中にお掃除モードを押すと、再び回転ブラシが動作します。
- 回転ブラシを「切」でお掃除中に「パワーブラシ」ボタンを押すと、ダストカップにごみが一度に溜まり、 ダストカップの「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸わなくなることがあります。 その場合は、ごみを捨ててください。( 12ページ )

## プラズマクラスターイオン運転について

掃除機の運転をおこなうと、プラズマクラスターイオンが発生し、プラズマクラスターイオンランプが点滅し ます。掃除機の運転を止めた後も、約7秒間はプラズマクラスターイオンの発生は継続し、その後自動停止 します。また、約7秒経過前に差込プラグをコンセントから抜くと、運転は停止します。

掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンの発生を止めたいとき


● 掃除機の運転を止めた後、切 を2秒以上押し続けると、ピッと1回 確認音が鳴り、その後の掃除機の運転ではプラズマクラスターイオン は発生しません。また、プラズマクラスターイオンランプも消灯します。



プラズマクラスターイオンの発生を止めた場合でも、差込プラグを コンセントから抜くと、設定は解除されます。

再び掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンを発生させたいとき

● 掃除機の運転を止めた後、切を2秒以上押し続けると、ピッピッと 2回確認音が鳴り、その後の掃除機の運転では、プラズマクラスター イオンが発生し、プラズマクラスターイオンランプも点滅します。

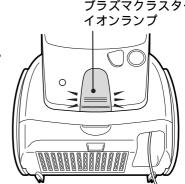

「パワーブラシ」ボタン

運転停止/プラズマクラスターイオン

お掃除モード・

優しさモード

切


## "奥の手"機能の使いかた

## 通常のお掃除



## 壁ぎわや狭い所のお掃除

吸込口を少し押し付けながら手元をひねると、吸込口の向きが変わります。

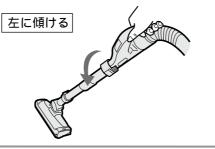



プラズマクラスター

# 場所に合わせたお掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除モードを選び、手元スイッチを押します。

# じゆ

床

た

た

み

## 強/弱

を1回押す。

本体が「強」、回転ブラシも 「強」で動作します。



を押す。

本体と回転ブラシの運転が 止まります。



● 夜などの音が気になる 場合は「優しさモード」 を、お使いください。

● ループから拭きブラシとイオンブラシ が強い力で回転し、じゅうたんにから んだ毛髪・糸くずや、奥まった所にあ る砂ごみをかき出し、吸い取ります。



## 強/弱

を2回押す。

本体が「弱」、回転ブラシも 「弱」で動作します。



を押す。

本体と回転ブラシの運転が 止まります。



● 夜などの音が気になる 場合は「優しさモード」 を、お使いください。

● ループから拭きブラシが床の目地など に入ったほこりをからめ取り、フロー リングのから拭き効果を高めます。



すみブラシのブラッシング効果で、 お部屋の隅や壁ぎわのハウスダストも しっかり吸い取ります。



お知らせ

まず、手元パイプまたは樹脂製ズームパイプの先に、すき間用ノズルを取り 付ける。または、ベンリブラシをセットする。



を押す。


本体が「優しさモード」で 動作します。



を押す。

本体の運転が止まり ます。

- ベンリブラシは手元パイプからはずして樹脂製
- ズームパイプの先に付け替えることもできます。 ベンリブラシをはずすときは、着脱ボタンを押しながらはずしてください。
- ベンリブラシを取り付けるときはブラシ両側面 の矢印が示す方向にブラシを「カチッ」と音がす るまで差し込んでください。

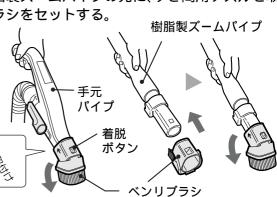

使いかた

ハンドルをしっかり持ち、 ベンリブラシを、「カチッ」 と音がするまで差し込み、 ベンリブラシを回転させて ください。

# カーテン・すき間

お掃除(じゅうたん,床・たたみ)の際の吸込口の動かしかた

- ① 掃除機の吸込口は床面に強く押し付けないで、ゆっくりと 軽く前後に動かします。
- ② 掃除機の吸込力と吸込口の回転ブラシによるかき出し力が 効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。



吸込口の側面(すみブラシ部分)から輪ゴム やひもなどを吸い込ませないでください。 回転ブラシの故障の原因になります。





吸込口が密着するようなじゅうたんや、玄関マットなどでは、 吸込口が吸い付いて操作が重くなったり、場合によって回転 ブラシが止まることがあります。 また、そのような状態で運転を続けると、クリーニングサイン

(ランプ点滅とアラーム音)が出ることがあります。 その場合は、いったん(切)を押し、(優しさモード)を押してお使 いください。また、ごみが取れにくいときは、回転ブラシを 「強」でお使いください。

- はじめてお使いのときは回転ブラシのかき出しでダストカップ にじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれますので、 早めにごみを捨ててください。徐々にごみが少なくなります。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、じゅうたんや床・たたみに 強く押し付けると、じゅうたんや床・たたみを傷めることがあり ます。
- 掃除機の運転中、テレビの画面にノイズが発生することがあり ます。(テレビ本体に影響はありません。)




● 床・たたみで回転ブラシを「強」でお掃除しないでく ださい。回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因と なることがあります。

床・たたみでは回転ブラシを「弱」でお使いください。

- 新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動に より、光沢の差がでることがあります。 光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取っ た後、ワックス拭きをし、乾燥させてください。
- 吸込口を床に強く押し付けたり、自在車輪・起毛 ソフトクッションが摩耗していると、床面を傷める ことがあります。自在車輪・起毛ソフトクッション が摩耗しているときは、お買いあげの販売店にご相 談ください。

自在車輪 起毛ソフト クッション

## こんな所にお使いください

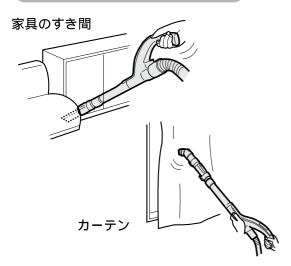




● 手元パイプや樹脂製ズームパイプのみ でお掃除しないでください。 故障の原因になることがありますので、 すき間用ノズやベンリブラシを 付けてお使いください。

▶ すき間用ノズルをご使用中 に、伸縮ボタン(樹脂製ズー ムパイプの裏側)を押さない でください。樹脂製ズーム パイプが縮み、指を挟むこ とがありますので、ご注意 ください。

▶ すき間用ノズルをはずす ときは、回しながら抜い



- てください。
- 吸込口を付けて(優しさモード)を押すと、本体は 「優しさモード」、回転ブラシは「弱」で動作します。




## ・・・場所に合わせたお掃除のしかた

## お掃除のポイント


## 広い所

前後のお掃除だけでなく、吸込口を左右に動かして お掃除すると便利です。

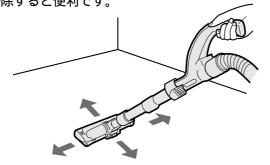


## 「テーブルの下」

吸込口をたて向きにしてお掃除すると、椅子を 動かす手間が省け、便利です。

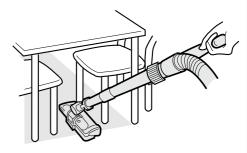


## 家具と家具のすき間

吸込口をたて向きにして、①・② の両方向ですき間をお掃除すると、ごみがよく取れます。

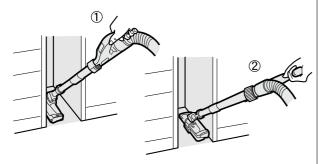


## お部屋の隅や壁ぎわ

壁ぎわに吸込口の向きを合わせて、お掃除すると 便利です。

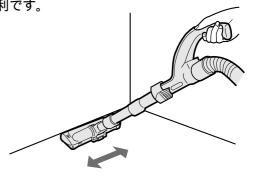

## ベッドの下など

樹脂製ズームパイプを寝かせると、フラットアングル (水平な状態)で楽にお掃除できます。

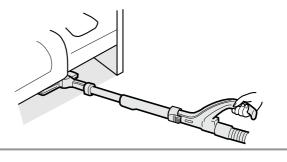



- 一度に多量のごみ・ティッシュなどの大きいごみを吸わせないでください。とくに「優しさモード」で、一気に多量のごみを吸わせないでください。内筒のメッシュやクリーニングリングへのごみのからみつきや、本体のごみ詰まりの原因になります。
- 回転ブラシから異音がする場合は、回転ブラシにごみがからみ付いている可能性があります。(∑16ページ〉) そのまま使用すると床面の傷付き、回転ブラシの故障の原因となります。

# あとかたづけ/電源コードの巻き取りスタンド収納のしかた

## 電源コードの巻き取り

電源コードを巻き取るときは、車輪の側面を押さえ、しっかり本体を固定し、 差込プラグを持って、コード巻取りボタンを押してください。


完全に巻き取れないときは、少し引き出してもう一度コード巻取りボタンを 押してください。



● 電源コードを引き出すときは、電源コード根元の赤マーク以上引っ張ら ないでください。 断線の原因になります。



● 運転中モーターの排気熱により、本体や電源コードが熱くなりますが、 異常ではありません。

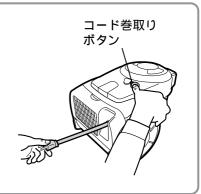

## スタンド収納のしかた


差込プラグを持ってコード を巻き取ってから、本体を 立てる。

樹脂製ズームパイプを 縮める。




縮める。

樹脂製ズームパイプの、 パイプホルダーのフック を、本体裏側のホルダー に差し込む。

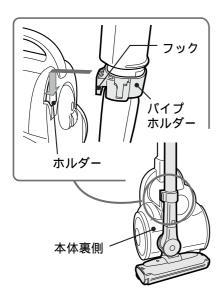

ホース掛けの溝を、手元 パイプのフックに差し込 み、ホースを整える。

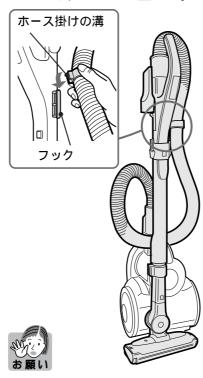

- スタンド収納状態のままで持ち 運ばないでください。 ホースや樹脂製ズームパイプが はずれる場合があります。
- 樹脂製ズームパイプを縮めると き、指を挟まないよう、ご注意 ください。




#### もっとコンパクトに 収納するとき


樹脂製ズームパイプから 手元パイプをはずした後、

ホース掛けの溝を、手元 パイプのフックからはず す。

手元パイプのフックを、 樹脂製ズームパイプの パイプホルダーの溝に差 し込む。

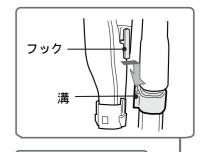


ホースの収納は手元 パイプ側を回転させ 整えてください。

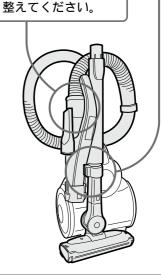

# ごみの捨てかた

- 衛生面から、お掃除のつどごみを捨てることをおすすめします。
- ●「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 ごみの種類により、カップ内でごみが一カ所に片寄って溜まることがありますが、 この場合も「ゴミ捨て」ラインを越える前にごみを捨ててください。 「ゴミ捨て」ラインを越えてそのまま使用を続けると、内筒のメッシュへごみが 付着する原因になります。
- 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせし、運転を停止します。( ₹13 ベージ > )
- ダストカップをはずすときに内筒のメッシュがクリーニングされます。(<a>(13 ページ)</a>) 月2回は内筒とクリーニングリングのお手入れをしてください。(<a>(14 ページ)</a>)

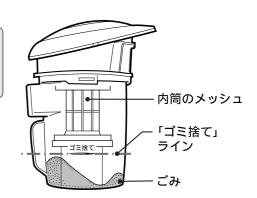

## ダストカップを取りはずす

- 1 手元スイッチの 切 を押し、 差込プラグをコンセントから抜く。
- 2 本体からはずす。
  カップ取出しボタンを押すと
  ダストカップ組品が少し浮き
  上がります。
  - ① カップ取出しボタンを押す。
  - ② ダストカップ組品を上に持ち上げる。



● 安全のため、本体を立てた 状態では、カップ取出し ボタンを押してもダスト カップ組品は浮き上がりま せん。(セーフティ機構) 使用状態にしてからて、プ 取出しボタンを押してくだ さい。



カップ取出しボタン

3 ダストカップ側面を軽くたたいた後、 ダストカップ上のとってを持ち、 左に回してはずす。






ダストカップふたをはずすときは、ごみがこぼれることがありますので、ごみ箱などの上ではずしてください。

4 ごみを捨てる。

内筒に付いたごみと、ダストカップ内 のごみを捨てる。

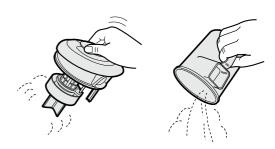



- ダストカップのごみを捨てるときは、 ダストカップをごみ捨て面へ近付け、 ダストカップをさかさまにし、静か に引き上げるようにすると、ほこり の舞い立ちが防げます。
- 5 ダストカップ上組品と、ダストカップを、矢印の先が合う位置ではめ込み、ダストカップ上を右に回して締める。





- スタンド収納状態(本体を立てた状態)からダストカップ組品をはずす場合、使用状態にしてから一度運転してください。運転しないと、ごみがこぼれることがあります。
- お知らせ
  - ごみの種類により「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸い込みが悪くなり、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせする場合があります。(∑13 ベージン)その場合は、ごみを捨てて内筒とクリーニングリングやフィルターのお手入れをしてください。(∑14.15 ベージン)
  - ダストカップにごみが入っている状態ではダストカップ上組品が取り付きません。その場合は、ダストカップの ごみを捨ててください。

## クリーニングサイン について

## ダストカップ組品を取り付ける


ダストカップ組品を本体に入れて、 ダストカップ上の中央を

矢印方向に押す。

「カチッ」と音がするまで、しっ かり押してください。



● 本体のダストカップ受 け面にごみ・異物を落 下させないでください。 またその状態でダスト カップ組品を本体に取 り付けないでください。

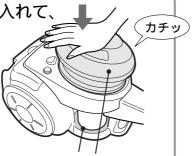

ダストカップ ダストカップ 受け面 組品

#### 内筒のメッシュのクリーニングについて

- (1) カップ取出しボタンを押すとカップが浮き上 がり、同時にクリーニングリングが作動して 内筒のメッシュがクリーニングされます。
- ② ごみの種類によっては、内筒のメッシュに 付着したごみが落ちない場合がありますの で、月2回は内筒とクリーニングリングの お手入れをしてください。(14ページ)









クリーニングリングが 下りてごみが取れる



運転中はカップ取出しボタンを押さないでください。 吸込力の低下や、モーターにごみが入り、故障の原因 になります。

#### 内筒にティッシュ・ひも状などの ごみが巻き付いた場合

- (1) クリーニングレバーを指で 押し下げる。
- ② 内筒・クリーニングリング・ ブラシに巻き付いたごみを 取り除く。



## ダストカップをはずした 状態について

ダストカップをはずした 状態では、吸気ダクト・ 吸気フィルター・吸気パ ッキンが見えます。






- 吸気フィルターは取りはずさないでください。● 吸気フィルター面に付いたごみなどは、柔らい布などで 取り除いてください。
- 吸気ダクトに指・ヘアピン・つまようじ・コインなどの 異物は入れないでください。故障の原因になります。
- 吸気パッキンは取りはずせません。無理に引っ張ったり しないでください。

内筒のメッシュやフィルターが目詰ま りした場合、クリーニングサイン(ラン プ点滅とアラーム音)でお知らせします。

モーターがパワーダウンをして、 約15秒でアラーム音と運転を停 止しランプのみ点滅を続けます。

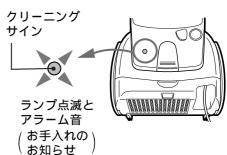

- 手元スイッチを 切 にしてダスト カップ内のごみを捨ててください。
- 続けてお使いになる場合は約2分後 に手元スイッチを押してください。 (2分以内でお使いになると、再び ランプ点滅とアラーム音でお知らせ することがあります。)
- 内筒の水洗いとクリーニングリング のお掃除、フィルターの水洗いをし てください。
- 切 を押すと、ランプの点滅とアラ ーム音が止まります。

#### 処置のしかた

内筒とクリーニングリングや、フィル ターのお手入れ(<u>\[14,15 <-></u>))をご覧に なり、お手入れをしてください。



● 内筒とクリーニングリングや フィルターのお手入れをしな

> いで、そのまま続けて(強/弱) (優しさモード) を押さないでく ださい。

故障の原因になります。



ご使用状況(室温・お掃除モー ドの種類など)によっては、 クリーニングサインのお知ら せがなくても、吸込みが弱く なることがあります。 この場合、内筒やクリーニン グリングと<u>、フィル</u>ターのお 手入れ( [14,15 ページ ))をして ください。

# お手入れ


お手入れの際は、必ず(切)を押し、差込プラグをコンセントから抜いて

本体の汚れが目立ってきたときは、水または中性洗剤を含ませた布で 拭き取ってください。

ほこりが取れ、静電気も抑えられます。 シンナー・ベンジン類は変質や変色しますので使わないでください。

## ダストカップ / ダストカップがほこりで汚れたときなど。

ダストカップ上組品とダストカップを 回してはずす。

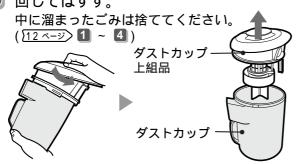

ダストカップを中性洗剤 で洗った後、水洗いし、 まわりと、内側に付いた 水を拭き取る。

> 柔らかく乾いた布で 水滴を拭く。




ダストカップ上組品とダストカップを 回して付ける。(12ページ) 5)

## 内筒とクリーニングリング 月2回・お手入れ

大量のごみの付着や、ごみの種類によっては、内筒のメッシュが目詰まりする場合がありますので、 内筒を月2回、中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。またクリーニングリングも掃除をしてください。

内筒の矢印()の先とダス トカップふたの「ゆるむ」の 矢印()の先が合うまで、 内筒を左方向に回し、ダス トカップ上組品からはずす。

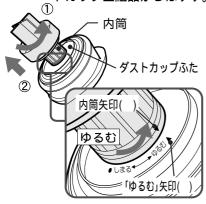

内筒に付いた毛髪など を取り除き、中性洗剤 で洗った後、水洗いす

> 水道水を流しながら 内筒のメッシュを毛先 の柔らかい歯ブラシな どでこすって洗い、乾 いた布で水滴を確実に 拭いてください。



濡れた布でクリーニングリングの ブラシに付いたごみを取り除く。



クリーニングリングは、浮い た状態になっていますので、 お掃除の際に、無理に力をかけないでください。変形し、 故障の原因になります。





ダストカップふた・クリーニングリング・ブラシおよび、 ダストカップ上は 水洗いできます。

十分に乾燥 させてくだ さい。

● ダストカップ上は、 フィルター挿入部 を下側にして陰干 しし、十分に乾燥させてください。

フィルター挿入部



① 内筒の矢印( )の先と ダストカップふたの 「ゆるむ」の矢印()の 先が合うよう、内筒を ダストカップ上組品に 差し込む。



② 内筒の矢印()の先と ダストカップふたの 「しめる」の 印が合う まで、内筒を右方向に 回す。



- 内筒をダストカップ 上組品に取り付けな いで使用するとモー ターへごみが入り故 障の原因になります。
- 取り付けるときは、 内筒のメッシュを強 く押さえないでくだ さい。



- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ダストカップの表面を傷めることになるので、毛の 硬いブラシで洗わないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 内筒のメッシュを傷めることになるので、爪を立てたり 毛の硬いブラシで洗わないでください。

## 月1回・水洗い

## フィルター

非常に細かいごみがたくさん溜まると、吸込力を著しく 低下させる原因になります。

 ダストカップからダストカップ上組品を 回してはずす。

中に溜まったごみは捨ててください。 (12 < -y) 1 ~ 4)



2 内筒を持ち、レバーを「解除」側に動かして ダストカップ上を引き抜く。 ダストカップ上からつまみを持って フィルターを取りはずす。



●レバーを操作する際は、 必ず内筒を手で支えてく ださい。



3 フィルターを水洗い(軽くもみ洗い)する。

フィルターを押して水を切り、陰干しして乾燥させてください。 油などで汚れが落ちない場合は、中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。



- フィルターとつまみを引っ張ったりねじったりすると、ちぎれる ことがありますのでおやめください。
- ●フィルターの水洗い後は十分に乾燥させてください。水を含んだまま運転すると、モーターの故障の原因になります。
- ●フィルターを洗濯機で洗濯しないでください。
- ●フィルターをねじって洗ったり、しぼらないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。



📶 フィルターをダストカップ上に取り付ける。



- フィルターは必ず所定の場所に取り 付けてください。吸込力の低下や、 モーターの故障の原因になります。
- フィルター忘れ防止レバーが、フィルターの上に乗り上げないように、 ご注意ください。ダストカップ上が ダストカップふたに取り付けられなくなります。






5 ダストカップ上をダストカップ ふたに取り付け、レバーを 「ロック」側に動かす。



レバーが「解除」側にあることを確認して、ダストカップ上をダストカップふたに取り付けてください。

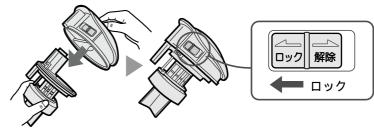


ダストカップ上組品をダストカップにはめ込み、 ダストカップ上を右に回して締める。

( 12 ページ 5 )



フィルターが所定の箇所に付いていないと、 ダストカップは取り付きません。

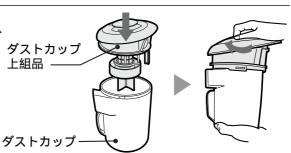

回転ブラシ

すみブラシ部は、床材の種類により摩耗する場合があります。 長期間の使用などにより摩耗がひどくなると、ブラッシング効果が弱く なります。その場合は、回転ブラシをお買いあげの販売店でお買い求め のうえ交換してください。


糸くず・毛髪・輪ゴムなどがからみついたときなど。

差込プラグをコンセントから抜いてから吸込口を裏返します。


ブラシカバー(左・右)2カ所をはずして回転ブラシをはずす。

① ブラシカバーの溝にコイン などを入れ、「ひらく」の位置 まで回して、ブラシカバーを はずします。











回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。 回転ブラシの汚れが目立つようなら水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に 乾燥させてください。自在車輪は水を含ませた布で拭いてください。




- すみブラシの根元部分に巻き付いた輪ゴムや糸くずなどは、
- 必ず取り除いてください。 ●薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ●毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。プラスチックが割れ る原因になります。
- 吸込口は水洗いしないでください。故障の原因になります。



回転ブラシを付ける。



② 軸受け(左)を溝に入れてから、軸受け (右)を溝に入れます。

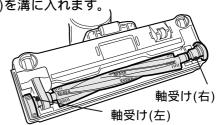



●ベルトはギア側に正しく取り付けてください。 取付方向を逆に付けると回転ブラシがはずれなくなるなど、故障の原因になります。

ブラシカバー(左・右)2カ所を閉める。

① ブラシカバーの凸部を吸込口裏面 の凹部に掛けて、ブラシカバーを 取り付けます。



② ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「しまる」 の位置まで回して、ブラシカバーを





- ブラシカバー(左右2カ所)を必ず閉めてから、吸込口をお使いください。
- ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。
- ブラシカバー取り付けの際に、すみブラシを挟み込まないようにしてください。

# 仕様

電源	100V 50-60Hz		
消費電力	1000~約250W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)		
吸込仕事率	510~約80W		
運転音	59~約49dB		
集じん容積	0.9L		
質 量	5.4kg(吸込口・樹脂製ズームパイプ・) ホース・本体含む		
本体寸法(mm)	幅250×奥行340×高さ240		
コードの長さ	5 m		

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の 違いなどによって異なります。

お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。

# 別売品


お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店 でお買い求めください。

(希望小売価格は2004年3月現在のものです。)


● フィルター 希望小売価格735円 (税抜価格700円) 流通コード 217 337 0342



● ダストカップ 希望小売価格2,625円 (税抜価格2,500円) 流通コード 217 137 0087 (EC-BP2-H) 217 137 0090 (EC-BP2-G)

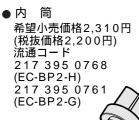

●回転プラシ 希望小売価格1,365円 (税抜価格1,300円) 流通コード 217 310 0170 #



● ブラシカバー(左) (ベルト側) 希望小売価格315円 (税抜価格300円) 流通コード 217 110 2218



● ブラシカバー(右) (ベルトのない側) 希望小売価格315円 (税抜価格300円) 流通コード 2171102217



● ふとんブラシ 希望小売価格1,680円 (税抜価格1,600円) 流通コード 2179350674



## 保証とアフターサービス

#### 修理を依頼されるときは「持込修理」

- 「故障かな?」(\(\bigli \frac{19,20 <-\frac{1}{2}}\)を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- $oldsymbol{3}$  お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証書

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

#### 保証期間が過ぎているときは

●修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 便利メモ

お客様へ... お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

お買いあげ日				販売	た店名	
年	月	日	電話(	)	_	
			お買いあげ日			

## ・・・保証とアフターサービス

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………シャープお客様相談センター

## シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



## 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		東日本地区	西日本地区
● 携帯電話 / PHS <b>でのご利用は</b>	(一般電話)	043-299-3863	06-6792-5511
<ul><li>FAXを送信される場合は</li></ul>	(FAX)	043-299-3865	06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ | 「持込修理」および「部品購入」のご相談 | は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
  - 受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄·奄美地区]は…\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東 地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
事 海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
東海地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サーピスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広 島 サーピスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

## シャープお客様相談センター

■受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

本ではい場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください	
使用中にランプ点滅とアラーム音でお知らせ後、約 15 秒で本体の運転が停止する。 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音 13 ベージン)で お知らせし、運転が止まります。次の処置をしてください。			
● ランプ点滅と アラーム音が お知らせし 本体の運転が 止まる	● ごみがダストカップにいっぱいになっていませんか。	● ごみを捨ててください。( \[12 ベージ \])	
	<ul><li>● 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりしていませんか。</li></ul>	<ul><li>● 内筒とクリーニングリングや、フィルターの お手入れをしてください。(∑14,15ページ)</li></ul>	
	● ティッシュなどの大きいごみが、内筒に巻き付い ていませんか。	● ごみを取り除いてください。	
	<ul><li>● ダストカップにごみが溜まったまま長く使用していませんか。</li></ul>	● お手入れしてください。( <u>12.14 ベージ</u> ))	
	● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、 ごみが詰まったまま長く使用していませんか。	● ごみを取り除いてください。	

	16 a b 6 lo 17 a 4 lo 1 a	\( \( \tau \) \( \tau
こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 手元スイッチ を入れても モーターが 動かない	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれて いますか。	● 差込プラグをコンセントにしっかり差し込んで ください。
	● ホースがホース差込口にしっかり差し込まれてい ますか。	● ホースをホース差込口にしっかり差し込んでく ださい。
	● 手元スイッチの「パワーブラシ」ボタンだけ押して いませんか。	● <u>③/弱)(優しさモード</u> )のいずれかを押してくだ さい。
● 吸込力が弱い	<ul><li>● ダストカップにごみが溜まっていませんか。</li><li>● 内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。</li><li>● フィルターが目詰まりしていませんか。</li></ul>	● お手入れしてください。( <u>\ 12.14.15 ベージ</u> )
	● 樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。	● ごみを取り除いてください。
	● クリーニングリングに、ごみが付着していませんか。	<ul><li>◆ クリーニングリングをお手入れしてください。 ( 14 ベージ )</li></ul>
● コードが巻き 取れない	● 片寄って巻き取られたり、よじれていませんか。	● 少し(1~2m)引き出して、再度巻き取ってくだ さい。
● 差込プラグ	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。	● コンセントの修理を販売店でご相談ください。
およびコード が異常に熱い	● 延長コードを使用していませんか。 (差込プラグおよびコードは通常40 程度の 温度になりますが、異常ではありません。	● 延長コードをやめ、コンセントに直接差し込ん でください。
● 吸込口の動き が悪い	● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。
● ダストカップ が本体に取り 付かない	● ダストカップにごみが溜まっていませんか。	● ダストカップのごみを捨てて、お手入れしてく ださい。(∑12.14ページ))
	● フィルターが正しく取り付いていますか。	● フィルターを、ダストカップ上に正しく取り付けてください。(\(\frac{\frac{15 <-\frac{1}{2}}{2}}{2}\)
● 回転ブラシが 回転しない	●「パワーブラシ」ボタンが 団 になっていませんか。	●「パワーブラシ」ボタンを押してください。
	● 毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。	● 切を押して、差込プラグを抜いてから、回転 ブラシに巻き付いたものを取り除いてください。
● 回転プラシが 止まる	●玄関マットなどをかみ込んでいませんか。	(∑16 <-≥>)
	吸込口が密着するようなじゅうたんや玄関マットなどでは、(強/弱) の位置で掃除すると吸込口が吸い付いて自動停止装置により、ブラシの回転が止まることがあります。(「⑨ ベージ)) 自動停止装置がはたらき回転ブラシが停止したときは、一度手元スイッチを 切 にしてください。 しばらくすると、自動停止装置が解除され、ふたたび使用できます。	
● プラズマクラス ターイオンラン プが点滅しない	<ul><li>●プラズマクラスターイオンの発生を停止していませんか。</li></ul>	● 切 を2秒以上押して、ピッピッと音が鳴ったことを確認した後、運転してください。 (\[7 ページ\]))

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」(17ページ)をご覧ください。

除

## 故障かな?

#### 以下のような場合も故障ではありません。安心してご使用ください。

こんなとき	故障ではありません
● 製品から音がする(チッチッチッ)	● プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。気になるときは、プラズマクラスターイオンの発生を止めてください。(\[\frac{7 ページ}{)}\]
● 排気口からオゾンのにおいがする	● プラズマクラスターイオンユニットで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。 また、すぐに分解するため、部屋に充満することはありません。
● 運転を止めた後もプラズマクラスター イオンランプが点滅する	● 運転停止後、約7秒間プラズマクラスターイオンが発生します。
● 吸込口を振ったりひっくり返したりすると (カラカラ)音がする	● 回転ブラシのセーフティストップ機構により発生する音です。 異常ではありません。

#### ダストカップが取りはずしにくい場合は、次の処置をしてください。


内筒・クリーニングリング部にごみが溜まった 状態や、ごみの種類によりダストカップ組品の 浮き上がりが小さかったり浮き上がらない場合


- カップ取出しボタンを押した状態で、ダスト カップ組品を本体から上に持ち上げて、取り はずします。
- ダストカップのごみを捨てます。
- 内筒・クリーニングリングに付着しているごみ を取り除き、中性洗剤で洗った後、水洗いし、 よく乾燥させてから取り付けます。
- ダストカップ上組品と、ダストカップを取り付けた後、ダストカップ組品を本体に取り付 けます。




本体とダストカップの間にごみ・異物が挟まった状態で、 ダストカップを無理に取り付けたため、カップ取出しボタン が固くなったりダストカップが浮き上がらない場合

- ダストカップ組品を上から 押さえ付けた状態でカップ 取出しボタンを押します。
- カップ取出しボタンが動作 すればダストカップ組品は 浮き上がり、持ち上げて はずせます。





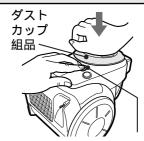

カップ取出しボタン



カップ受け面

本体のカップ受け面の、ごみ 異物を取り除きます。

#### 以上の処置をしても取りはずしにくい場合は、「保証とアフターサービス」( [17 <-シン))をご覧ください。



#### 長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

#### ご使用中止

故障や事故の防止のため、使用を 中止し差込プラグをコンセントか ら抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。

なお、点検・修理に要する費用は、 販売店にご相談ください。

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993 シャープお客様相談センター 西日本相談室

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

18ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

